

Montage Archos:

Das Archos System ist einfach zu montieren; dieser Handwerkzeuge reichen:

- Kreuzschraubenzieher;
- Dreieck oder ander rechtwinkliger Ware;
- Wasserwaage;

Die Befestigungsteile werden, falls anderes vermeldet worden, mit der Artikeln mitgeliefert.

Montagefolge



1. Bügel einsetzen in der Seitenteile
2. Fachböden im Bügel hängen.
3. Kreuzverstrebung montieren.

Seitenteil

Die Vor- und Rückseite einer Offen- oder Seitenteil sind identisch. Ein Seitenteil ist ab der Höhe von 179 ausgestattet von drei statt zwei Querriegel.

Der Boden des Offenes- oder Seitenteiles ist festzustellen an der Schnittfuge die oberhalb der Querriegel ist. (siehe Zeichnung).


Direct unten den Querriegel können keine Fachboden montiert werden, weil es hier keine Schnittfuge gibt.

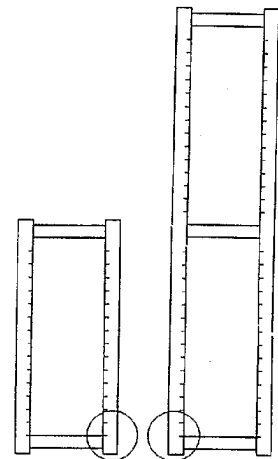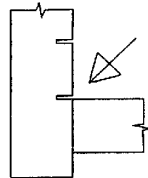


Fachboden

Die Vorderseite einer standard Fachboden geht ungefähr einem Zentimeter zurück im Bezug der Seitenteil, die Rückseite der Fachboden ist auf gleicher Höhe er Seitenteil. Der Einschnitt auf der Seitenteil des Fachbodens ist an der Vorderseite kürzer.

Für die Bestimmung der Stelle der Fachboden können Sie die Nockenliste verwenden, diese Nockenliste ist frei bei uns zu bitten.

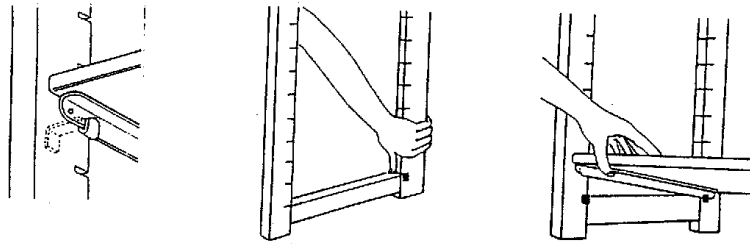

Da der obersten Fachboden nicht mit Bügel zu befestigen ist, sollten Sie diesen erst montieren wenn da mindestens zwei andere Fachboden in der Bügel eingesetzt sind. Sonst gibt es vielleicht die Gefahr, dass den Fachboden aus dem Regal fällt. Nach der Installation können Sie den obersten Fachboden vorzugsweise an der Seitenteil festschrauben.

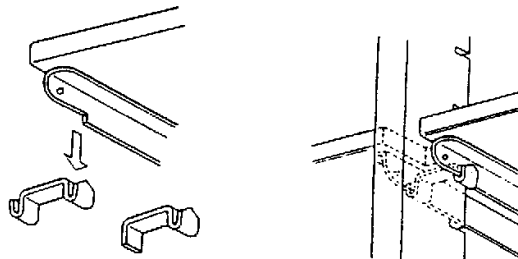

Kreuzverstrebung

Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzverstrebung.

Nachdem die ersten beiden Stellen der Kreuzverstrebung auf der gleichen Höhe geschraubt wurden an das Seitenteil, setzen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken mit einem quadratischen oder einem anderen rechtwinkligen Objekt. Dann schrauben Sie die unteren zwei Punkte fest.

Kleiderstange

Bei jeder Kleiderstange unter einem Fachboden müssen zwei Löchern (6 mm Durchmesser) in dem Fachboden gebohrt werden.

Messen Sie die Mitte der Winkeleisen, stellen Sie hier den Bügel der Kleiderstange mit dem Loch auf der Innenseite - und markieren Sie die Position des Lochs auf dem Fachboden.

Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, kann den Bügel der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schraube auf dem Fachboden befestigt werden.

