

Montage Brumorek:

Das Brumorek System ist einfach zu montieren; dieser Handwerkzeuge reichen:

- Kreuzschraubenzieher;
- Dreieck oder ander rechtwinkliger Ware;
- Wasserwaage;
- Hammer, wenn Rückwände genützt werden

Die Befestigungsteile werden, falls anderes vermeldet worden, mit der Artikeln mitgeliefert.

Montagefolge



1. Bügel einsetzen in der Seitenteile.
2. Sließpanele einsetzen in der Seitenteile. (Nur wann Sie geschloßene Seitenteile haben).
3. Fachböden im Bügel hängen.
4. Rückwand oder Kreuzverstrebung montieren.

Seitenteil

Die Vor- und Rückseite einer Offen- oder Seitenteil sind identisch. Ein Seitenteil ist ab der Höhe von 179 ausgestattet von drei statt zwei Querriegel.

Der Boden des Offenes- oder Seitenteiles ist festzustellen an der Schnittfuge die oberhalb der Querriegel ist. (siehe Zeichnung).

Direct unten den Querriegel können keine Fachboden montiert werden, weil es hier keine Schnittfuge gibt.

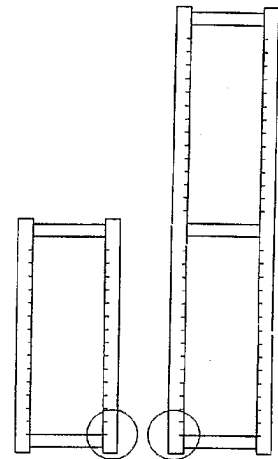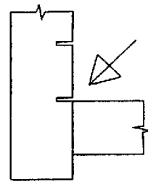


Sließpanele

Ein Schließpaneel ist ein Sperrholz Paneel daß der Raum in der offene Seitenteile kann schließen.

Birkensperrholz wird durch unsere Lieferanten mit einer guten Seite und einer Seite mit eventuellen Reparaturen geliefert. Deshalb vor der Montage bitten wählen, auf welcher Seite Sie die Ansicht Seite stellen.

Das Schließpaneel stellen Sie nach der Bügel in der Schnittfuge geschoben sind und vor der Fachboden in der Bügel gehangen werden. Setzen Sie die Unterseite der Schließpaneel in dem Einschnitt der Querrriegel, leicht biegen um das Panel und schieben Sie die Oberseite in der anderen Querrriegel.

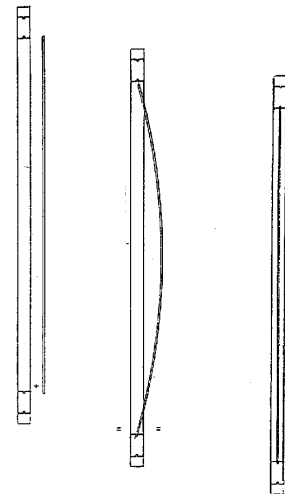


Es gibt bei einem Seitenteil mit einer Höhe von 57 cm kein Schließpaneel, da es schwierig ist, diese kurze Länge zu biegen.


Fachboden

Die Vorderseite einer Standard-Fachboden geht ungefähr ein Zentimeter zurück im Bezug auf den Seitenteil, die Rückseite der Fachboden ist auf gleicher Höhe mit dem Seitenteil. Der Einschnitt auf der Seite des Fachbodens ist an der Vorderseite kürzer.

Für die Bestimmung der Stelle der Fachboden können Sie die Nockenliste verwenden, diese Nockenliste ist frei bei uns zu bitten.

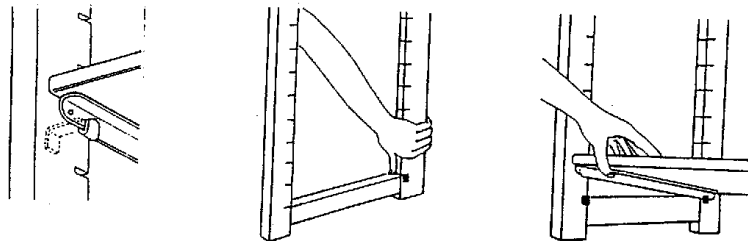

Da der obersten Fachboden nicht mit Bügel zu befestigen ist, sollten Sie diesen erst montieren wenn da mindestens zwei andere Fachboden in der Bügel eingesetzt sind. Sonst gibt es vielleicht die Gefahr, dass den Fachboden aus dem Regal fällt. Nach der Installation können Sie den obersten Fachboden vorzugsweise an der Seitenteil festschrauben.

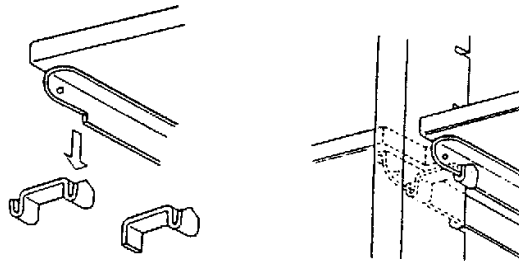

Wenn sie auf beiden Seiten von einem Seitenteil Fachboden in der gleichen Höhe montieren, verwenden Sie Doppelbügel. Fachboden die nicht in der gleichen Höhe montiert werden, verwenden Sie Einzel Bügel.

Bei der Verwendung von Rahmentüren bitte beachten Sie, dass an der Unterseite und Oberseite des Türrahmens einen Fachboden montiert werden sollte als Beendigung. (der Abstand zwischen 8 Nocken bei einer niedrigen Rahmentür und 16 Nocken bei einer hohen Rahmentür).

Rückwand

Birkensperrholz wird mit einer guten Seite und einer Seite mit eventuellen Reparaturen geliefert. Deshalb vor der Montage bitten wählen, auf welcher Seite Sie die Ansicht Seite stellen.

Bei der Rückwände benötigen Sie Nägel oder schrauben. Diese werden nicht standard mitgeliefert. Eine Rückwand mit der höhe ab 179 besteht aus zwei Teilen.

Sie montieren am ersten die Oberseite der beiden Pfosten mit einer Nagel oder schraub, die Oberseite der Rückwand, sollte egal sein mit der Oberseite der Seitenteil. Achten Sie darauf dass die Rückwand bei der Hälfte des Pfosten montiert wird, so dass Sie auf beiden Seiten eine gleiche Platz des Pfosten erhalten.

Denn stellen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken und nageln/ schrauben Sie die Rückwand vollständig fest.

Kreuzverstrebung

Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzverstrebung.

Nachdem die ersten beiden Stellen der Kreuzverstrebung auf der gleichen Höhe geschraubt wurden an das Seitenteil, setzen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken mit einem quadratischen oder einem anderen rechtwinkligen Objekt. Dann schrauben Sie die unteren zwei Punkte fest.

Fußleiste

Legen Sie den Fachboden auf den Kopf und schrauben Sie die Zierleiste auf der Vorderseite des Fachbodens fest. Die Vorderseite wird durch die kurze Einschnitte der Seitenteils angedeutet.

Für einen Fachboden mit Zierleiste zu verhängen in der Bügel stellen Sie erst die Vorderseite in der Bügel und dann der Rückseite.


Preisdecoleiste/ Topdecoleiste

Setzen Sie die Leiste rechtwinklig mit einem Winkelhaken an die Vorderseite eines Fachbodens. Mit 2 schrauben montier Sie denn die Leiste an der Ständer.

Schublade mit Teleskopführung

Nehmen Sie das Klebeband der Teleskopführung und legen Sie den Fachboden andersherum.


Positionieren Sie der Vorderseite der Schublade einige Millimeter zurück von der Vorderseite des Fachbodens. Die Vorderkante des Fachbodens ist zu erkennen durch die kurze Einschnitt auf der Seite des Fachbodens.

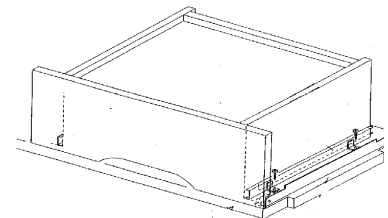

Schieben Sie die Teleskopführungen so weit wie möglich nach vorne und schrauben Sie die Schrauben gekreuzt fest (erst rechts, dann links, dann die restlichen Schrauben ()).

Unter hoher Last der Schublade, empfehlen wir die Rückseite des Fachbodens, wo die Schublade montiert ist, mit der Winkeleisen der Seitenteil zu schrauben.

Für einen Boden mit Schublade in der Bügel zu hängen, ziehen Sie die Schublade legen Sie zuerst die Vorderseite in dem Bügel und dann die Rückseite.

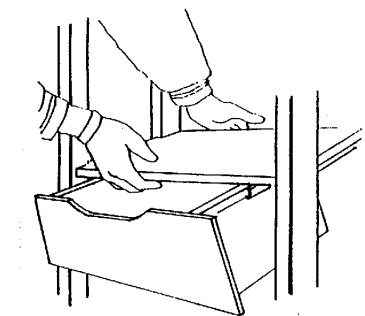

Kleiderstange

Bei jeder Kleiderstange unter einem Fachboden müssen zwei Löchern (6 mm Durchmesser) in dem Fachboden gebohrt werden.

Messen Sie die Mitte der Winkeleisen, stellen Sie hier den Bügel der Kleiderstange mit dem Loch auf der Innenseite - und markieren Sie die Position des Lochs auf dem Fachboden.

Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, kann den Bügel der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schraube auf dem Fachboden befestigt werden.

